

GPS'i lühike kasutusjuhend

Tehtud Garmin eTrex Vista HCx baasil
(üldjoontes sobib aga enamiku Garmin GPS'idega – erinevused nuppude paigutuses ja menüüdes)



1. Nuppude kasutamine ja funktsioonid:

Sisse/Välja – GPS'i sisse ja välja lülitamine, nuppu tuleks natuke aega all hoida. Taustavalguse seadmiseks lühike vajutus.


Menüü/Otsi – lühike vajutus, kuvab vastavalt vaatele menüü võimalike tegevustega. Pikk vajutus viib otsingu menüüsse.

Välju/Vaated – lühike vajutus vahetab ekraani põhivaateid või menüüs olles tühistab andmesisestuse ja väljub menüüst.

Navigeerimine/Sisestus – Menüüs ja kaardil navigeerimine (neljas suunas) ja lühike vajutus sooritab valiku.

Suurenda/Vähenda – Kaardivaate kaardi mõõtkava suurendamiseks ja vähendamiseks.

2. GPS'i põhivaated

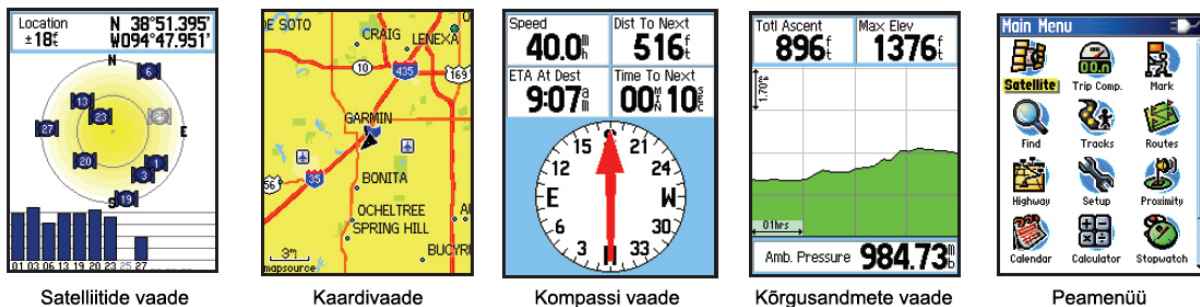

Erinevate vaadete vahetamiseks kasutada **Välju/Vaated** nuppu. Igal vaatel on erinev menüü, mille saab esile kutsuda **Menüü/Otsi** nuppu vajutades. Menüüs navigeerimiseks saab kasutada **Navigeerimine/Sisestus** nuppu, viimast üles-alla või külgedele liigutades. Valiku tegemiseks kasutada sama nuppu vajutades seda otse alla. Soovimatu valiku korral vajutada **Välju/Vaated** nuppu.


NB! Soovitan julgelt katsetada ja navigeerida, sest midagi realselt katki teha ei saa. On küll võimalik ära kustutada enda andmed, kuid seadet te sellega kuidagi rikkuda ei saa! Kui aga olete kuhugi menüüsse eksinud ja ei tea enam, mida teha, siis vajutage **Välju/Vaated** nuppu niikaua kuni jõuate tuttava vaateni.

3. Teekonnapunkti märkimine

Teekonna punkti märkimine toimub **Sisestus** klahvi kasutades

1. **Pikk vajutus** – praeguse asukoha märkimine (vajutate nupu alla ja hoiate kuni tuleb ette teekonnapunkti märkimise vaade)
2. **Lühike vajutus** – soovitud asukoha märkimine, enne tuleks kaardilt kursoriga valida soovitud asukoht (kasutada saab suurendus-vähendus ja navigeerimisnuppe)

Teekonnapunkti märkimise vaates saab anda punktile nime, muuta kuupäeva ja kellaaega, asukoha koordinaate ja kõrgust. Ühtlasi näidatakse teekonnapunkti kaugust ja suunda praegusest asukohast.

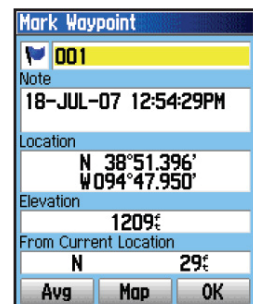

OK – salvestab punkti ja naaseb kaardivaatesse

Kaart – kuvab kaardivaate salvestatava punkti ümbruses, sellest saab välja **Välju/Vaated** nuppu kasutades


Keskm – sooritab punkti koordinaatide mõõtmiseks mitu mõõtmist (seni kuni vajutatakse stopp)

Mine – salvestab teekonnapunkti, lisab selle aktiivsesse teekonda ja alustab sinna navigeerimist.

4. Huvi- ja teekonnapunktide otsimine

Huvipunktid on varasemalt GPS'i sisestatud punktid erinevate objektide kohta: vaatamisväärsused, haiglad, bensiinijaamad, suuremad poed, politsei, pangaautomaadid, hotellid jne. Piirdume siinkohal ainult teekonnapunktide otsimisega. Samas on teiste huvipunktide otsimine analoogne teekonnapunktide otsimisele.

1. Hoidke all **Menüü/Otsi** nuppu kuni ilmub Otsingu vaade.
2. Otsingu vaates üleväljal vasakus nurgas ongi teekonnapunkte tähistav ikoon – valige see kasutades **Sisestus** nuppu
3. Järgnevalt ilmub dialoogiaken, kus on toodud salvestatud teekonnapunktid. Kasutades **Navigeerimisnuppu** valige välja soovitud teekonnapunkt ja vajutage **Sisestus** nuppu.
4. Seejärel kuvatakse teekonnapunkti detailsem vaade, kus saab valida, kas teekonnapunkti kustutamise, kaardil kuvamise või teekonnapunkti navigeerimise vahel. Vastav valik tuleb teha jällegi **Sisestus** nuppu kasutades.

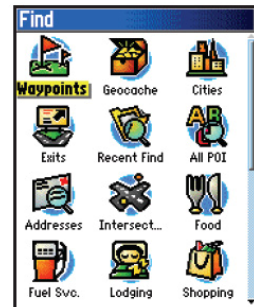

Teekonnapunkti navigeerimine – lülitab GPS'i vastavasse režiimi, kus hakatakse kasutajat juhendama, kuidas sinna punkti jõuda, selleks näidatakse suunda, punktini jäänud vahemaad ja kaardivaates kuvatakse ka vastav teekond.

5. Objektide juurde navigeerimine – navigeerimisrežiim

Navigeerimisrežiimi käivitamiseks on kaks võimalust. Esiteks saab seda teha kaardivaates ja teiseks otsimismenüüd kasutades (navigeerimaks näiteks mõnda varem salvestatud punkti)

Navigeerimisrežiimi käivitamine kaardivaates

1. Kasutage navigeerimisklahve ja leidke kursoriga ekraanilt koht, kuhu soovite minna/navigeerida
2. Vajutage korraks **Sisestus** nuppu
3. Avanevas dialoogiaknas valige välja „**Mine**“ ja vajutage uuesti **Sisestus** nuppu
4. Sisse lülitub navigeerimisrežiim teie poolt ettenäidatud punkti

Navigeerimisrežiimi käivitamine otsimisfunktsiooni kasutades

1. Hoidke all Menüü/Otsi nuppu ja ilmub otsingu vaade
2. Valige välja sobiv huvi- või teekonnapunkt (vaata punkt 3. Huvi- ja teekonnapunktide otsimine)
3. Pärast soovitud punkti leidmist ja valimist valige „**Mine**“

6. Teekonna loomine

Teekond on sisuliselt sama, mis navigeerimisrežiim – erinevuseks on ainult see, et koosneb mitmest punktist, kuhu siis GPS'i kasutajat järjest juhatatakse. Teekonna loomiseks on vastav menüü, mille leiab peamenüüst.

Teekonna loomiseks:

1. Tuleb minna peamenüüsse (kasuta **Välju/Vaated** nuppu) ja valida sealt Teekond (**Sisestus** nupp)
2. Vali alt reast **Uus** – uue teekonna tegemine
3. Edasi valida **lisa uus punkt** ja 3. punktis kirjeldatud viisil leida sobivad huvi- või teekonnapunktid
4. Kui kõik punktid on valitud tuleks valida **Navigeeri**, misjärel käivitub **navigeerimisrežiim**.

7. Infoväljad

Erinevates vaadetes on võimalik kuvada ekraanil erineval arulja erineva sisuga infovälju. Infoväljad pakuvad meile erinevat huvitavat ja vajalikku informatsiooni navigeerimisel.

Infoväljade sisselülitamiseks tuleks vajutada **Menüü/Otsi** nuppu valida sealt **Infoväljad** ja **Sisestus** nupuga valik kinnitada – edasi saab juba valida kuvatavate infoväljade arvu. Infoväljade sisu vahetamiseks tuleks põhivaates olles vajutada jällegi **Menüü/Otsi** nuppu ja siis tegema valiku **Vaheta infovälja**.

NB! Pikema eestikeelse juhendi antud mudeli ja teiste Garmin GPS'ide kohta leiab aadressil www.garmin.ee